



VOIR NOTE
SEE NOTE

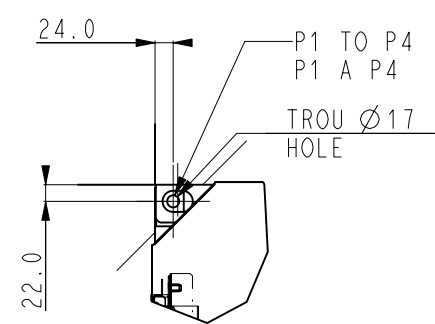

DETAIL B
ECHELLE 1:2


VOIR DETAIL B
SEE DETAIL

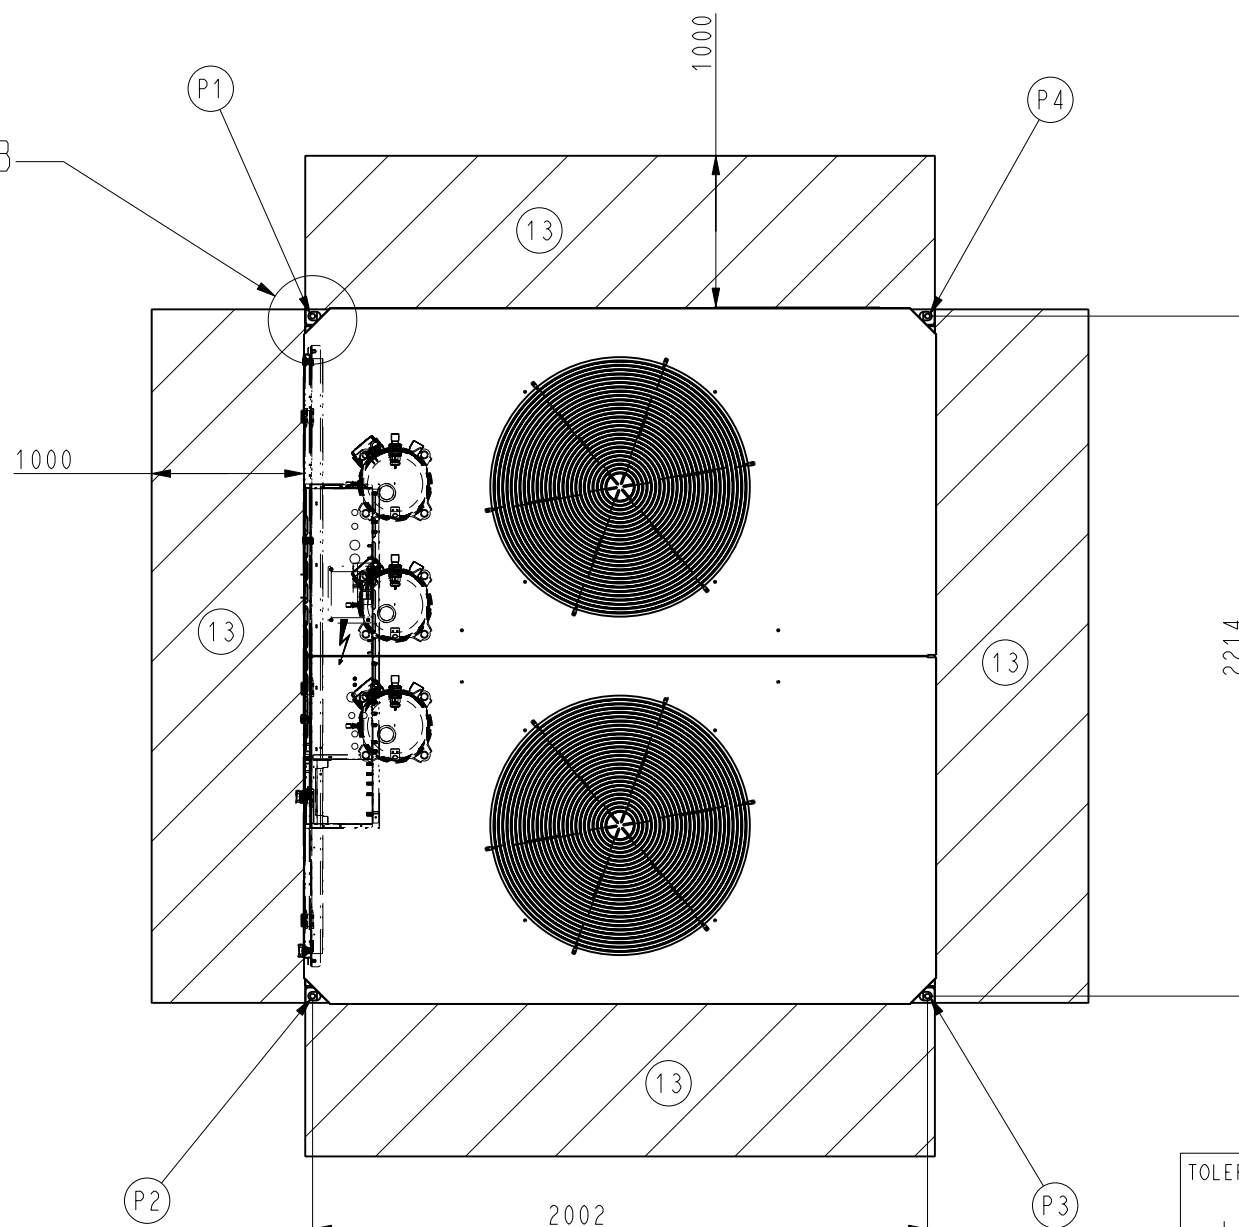

NOTE / NOTE:
Pour la connexion réfrigérant
les tubes avec shradet et les bouchons
doivent être enlevés






For refrigerant connection
pipes with and caps
must be removed

GRILLE EN OPTION 23
GRILL ON OPTION 23


TOLERANCE ±10	38RBS		DATE	Feuille Sheet 1/4 Indice B
	090-100-120		04-11-2014	
00DCG000065300				

GRILLE EN OPTION 23
GRILL ON OPTION 23

SIZE	OPTION	⊗			POIDS / WEIGHT ±5%				
		X mm	Y mm	Z mm	Point load.				
					PT kg	P1 Kg	P2 Kg	P3 Kg	P4 Kg
090	*	1077	720	582	684	232	211	115	126
100		1078	719	586	687	233	212	115	126
120		1078	738	587	705	236	215	121	133

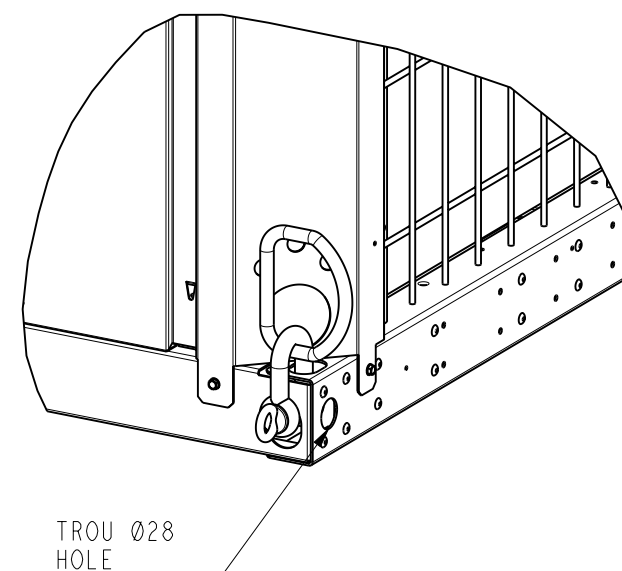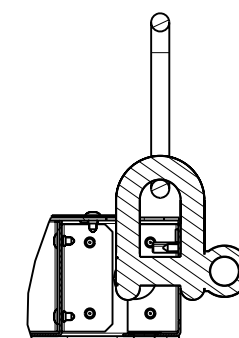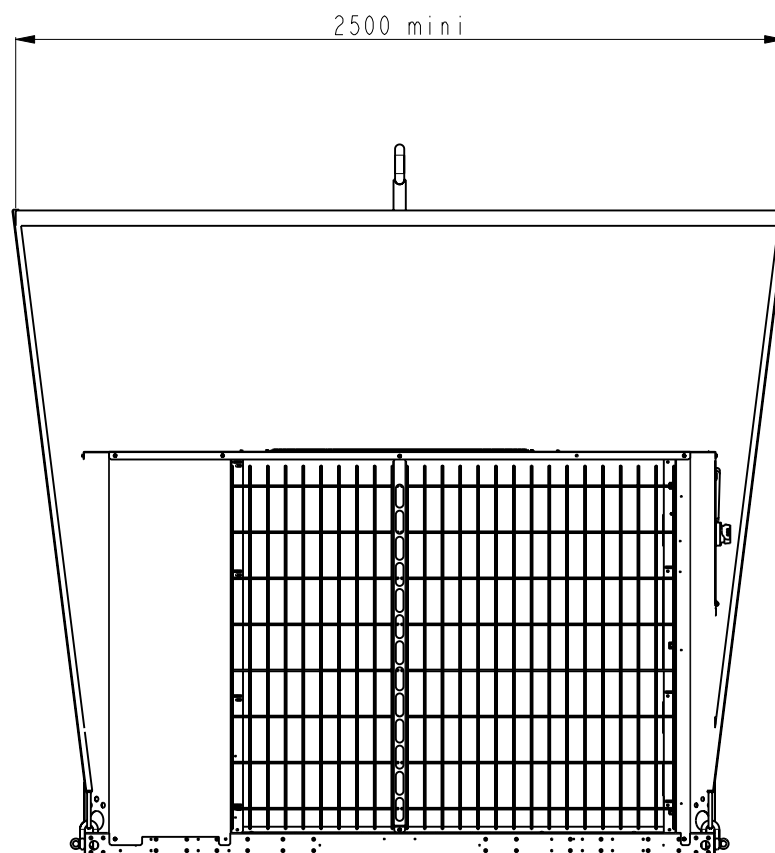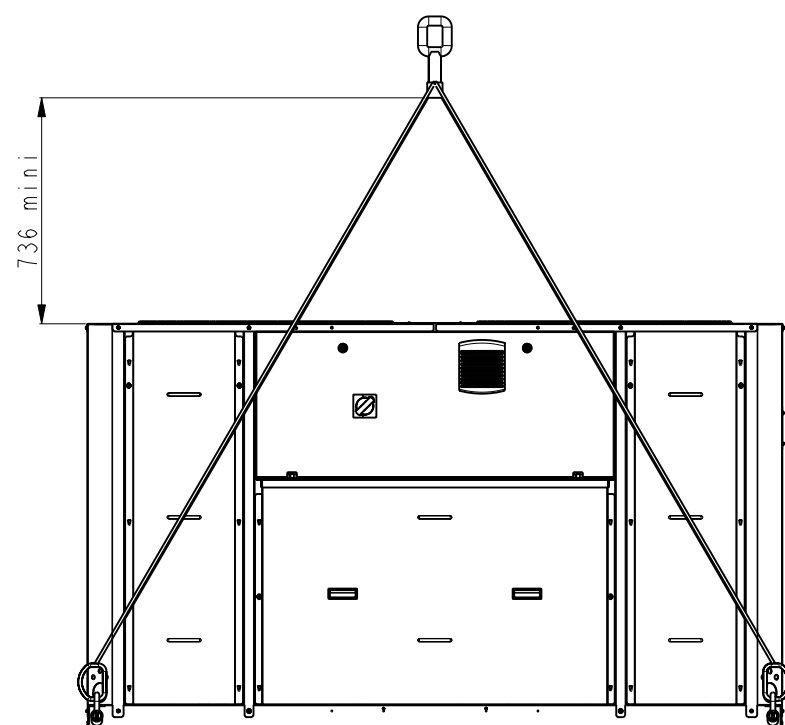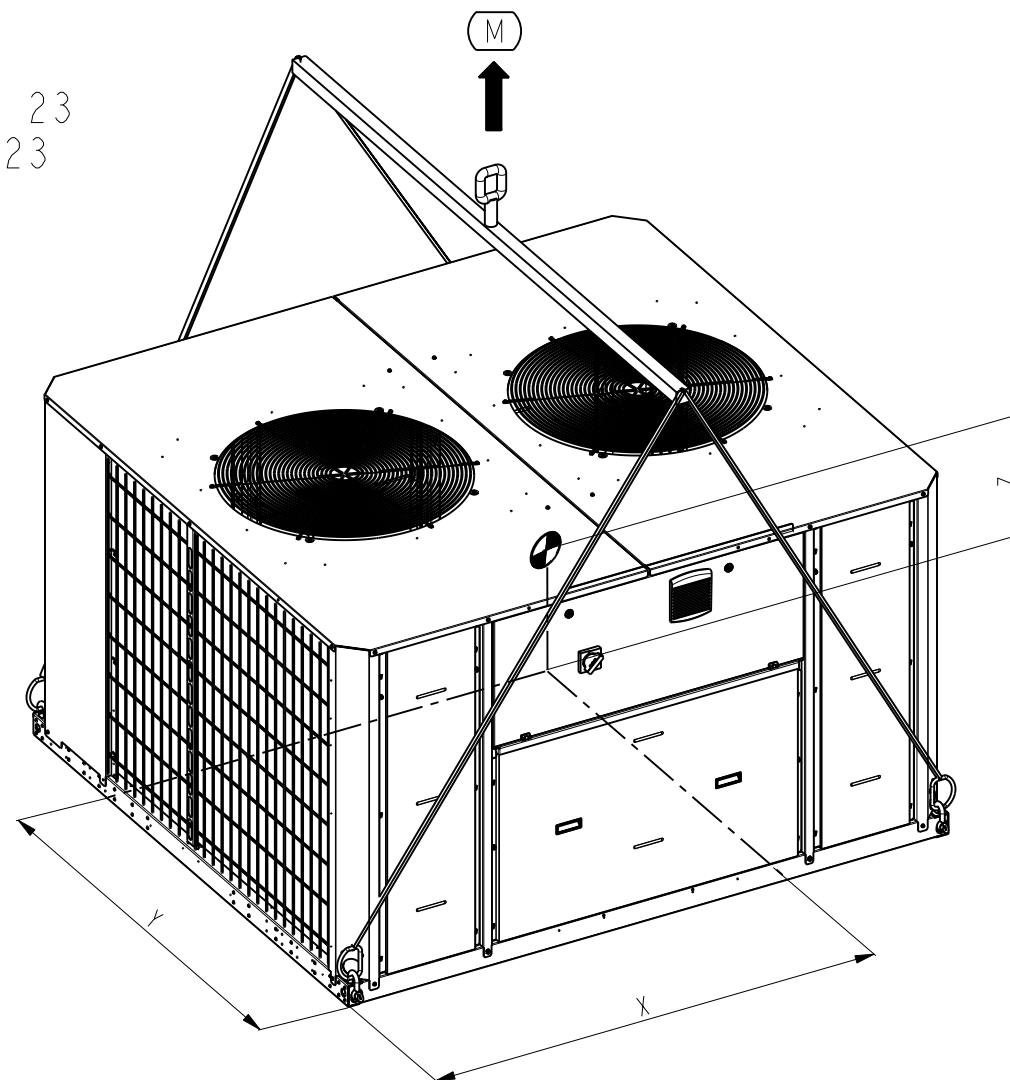


TOLERANCE	38RBS	Carrier	DATE	Feuille Sheet 2/4 Indice
±10	090-100-120		04-11-2014	
		00DCG000065300		B

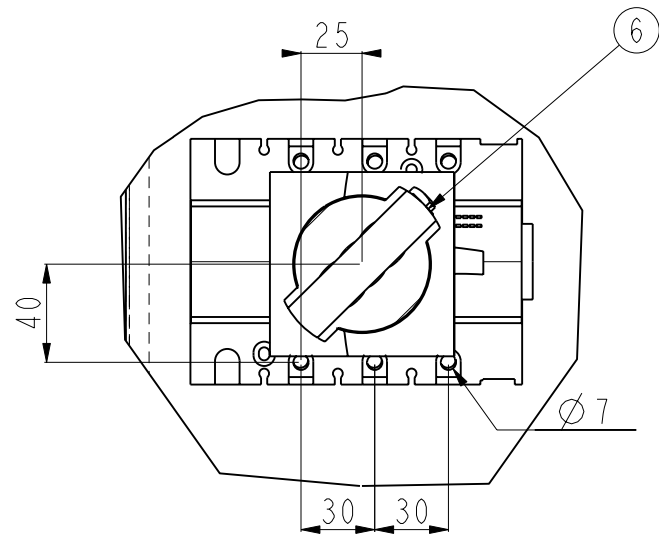


DETAIL B



VOIR DETAIL B
SEE DETAIL

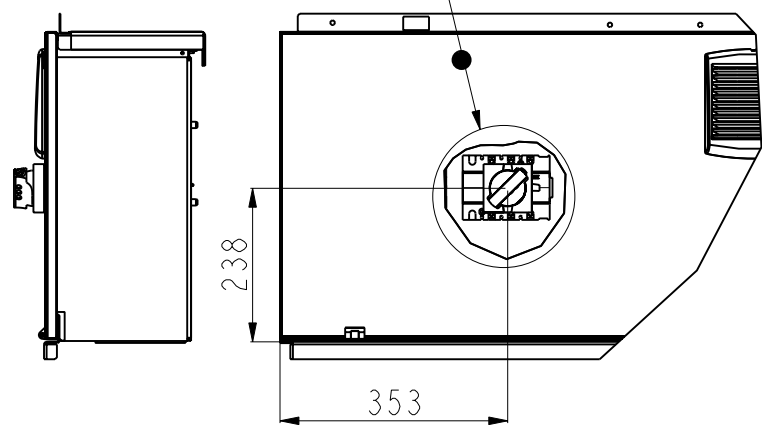


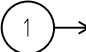
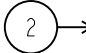

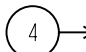
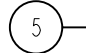

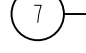


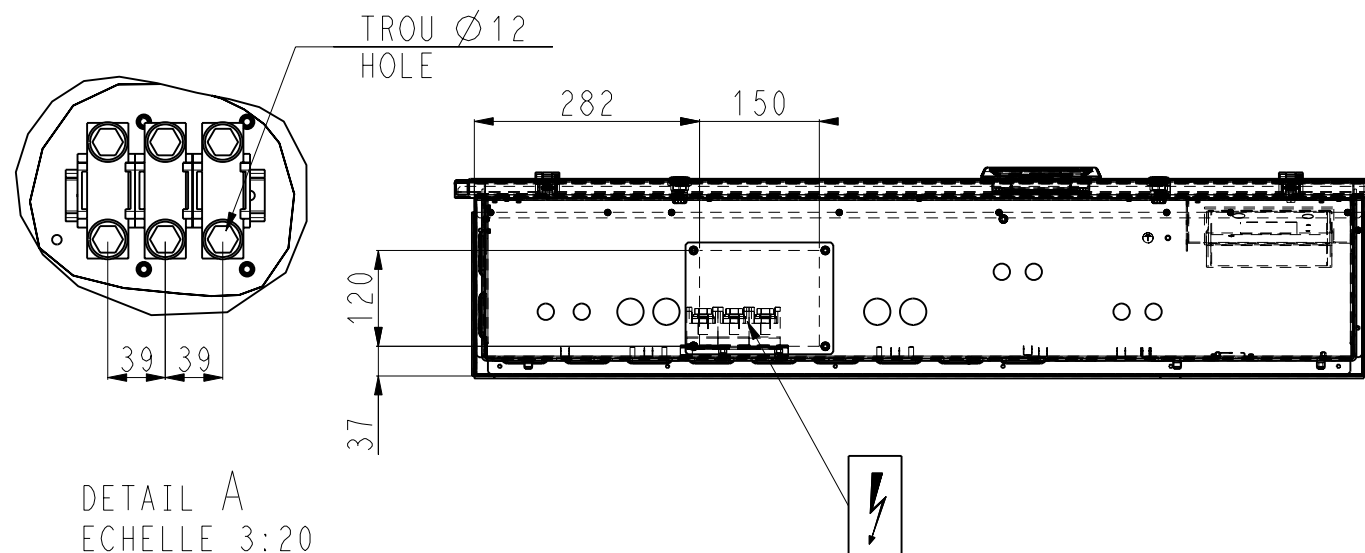
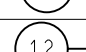

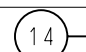



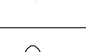


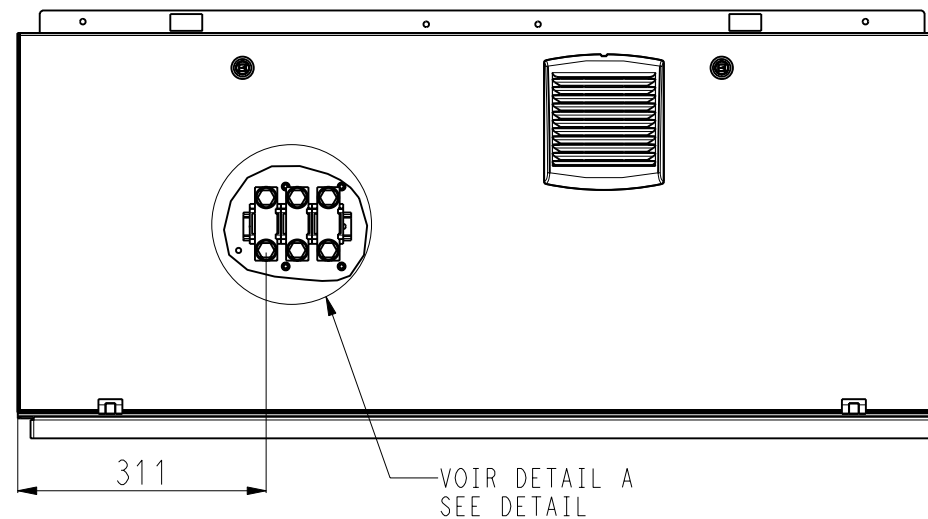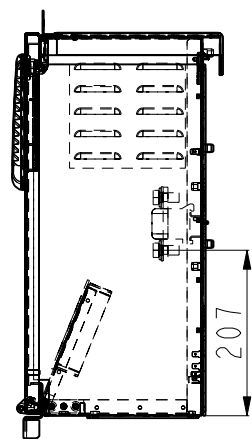





OPTION 70



DETAIL A
ECHELLE 3:20



TOLERANCE	38RBS	 DATE 04-11-2014	Feuille Sheet 3/4 Indice B
±10	090-100-120		

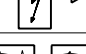	ENGLISH	FRANCAIS	GERMAIN	ESPANOL	ITALIANO
 →	Unit water inlet and outlet	Entrée et sortie eau unité	Wasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua unidade	Entrata e uscita acqua unita
 →	Water inlet and outlet OPT 049	Entrée et sortie eau OPT 049	Eintritt und austritt OPT 049	Entrada y salida agua OPT 049	Entrata e uscita acqua OPT 049
 →	Unit refrigerant inlet	Entrée réfrigérant	Eintritt Kältemittel	Entrada refrigerante	Entrata refrigerante
 →	Unit refrigerant outlet	Sortie réfrigérant	Austritt Kältemittel	Salida refrigerante	Uscita refrigerante
 →	Safety relief valve	Soupape de sécurité	Verdampfer sichereitsventil	Valvula de seguridad	Valvola di sicurezza
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrank	Caja electrica	Pannello elettrico
 →	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexión principal	Sezionatore general
 →	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Power supply unit recommend section wire (see IOM)	Raccordement électrique unité section recommandée (voir IOM)	Hauptelektrische anschluss querschnitt (IOM sehen)	Conexiones electricas unidade section recomendada (ver IOM)	Conezione elettrica de l'unità sezione racomandato(vedi IOM)
 →	Total operating weight standard unit	Poids total en fonctionnement de l'unité standard	Betriebsgewicht standard machine	Peso total en el funcionamiento una el estándar	Peso totale in funzionamento dell'unità standard
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	NA	NA	NA	NA	NA
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostieniento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostieniento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore

TOLERANCE

±10

38RBS

090-100-120

DATE
04-11-2014Feuille
Sheet
4/4
Indice

00DCG000065300

B