


DETAIL B  
ECHELLE 1:2

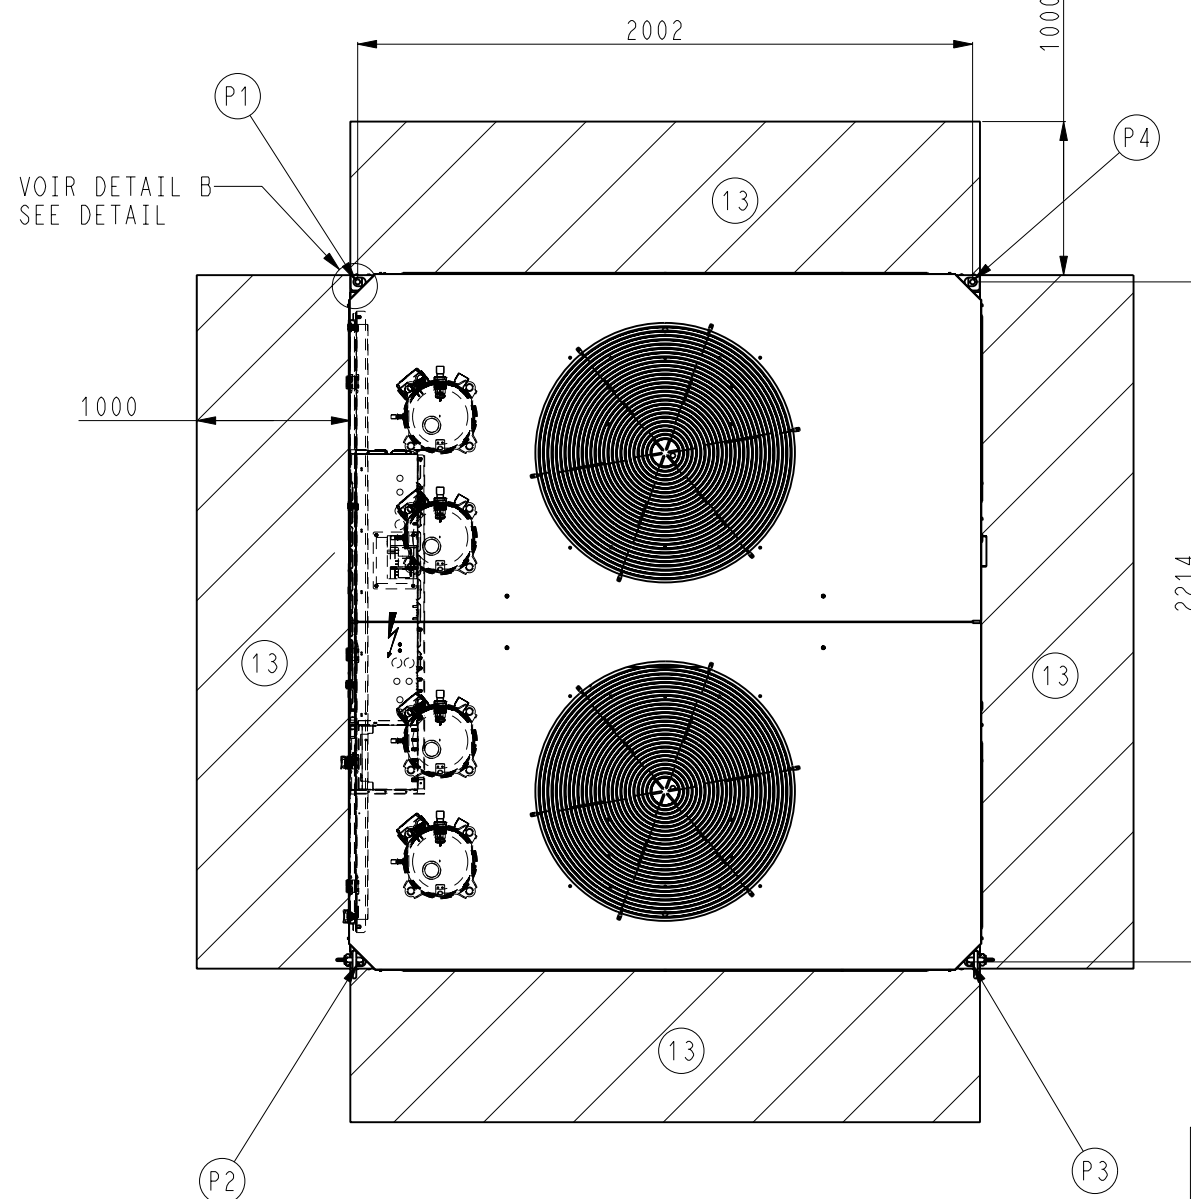


VOIR DETAIL B  
SEE DETAIL

NOTE / NOTE:  
Pour la connexion réfrigérant  
les tubes avec shraider et les bouchons  
doivent être enlevés






For refrigerant connection  
pipes with and caps  
must be removed

GRILLE EN OPTION 23  
GRILL ON OPTION 23


TOLERANCE	38RS		DATE	Feuille Sheet 1/4 Indice <b>B</b>
±10	140-160		04-11-2014	
		00DCG000065400		

GRILLE EN OPTION 23  
GRILL ON OPTION 23

SIZE	OPTION	⊙			POIDS / WEIGHT ±5%				
		X mm	Y mm	Z mm	PT kg	Point load.			
						P1 Kg	P2 Kg	P3 Kg	P4 Kg
140	*	1150	712	586	781	264	275	147	141
160		1150	763	588	830	255	265	157	153

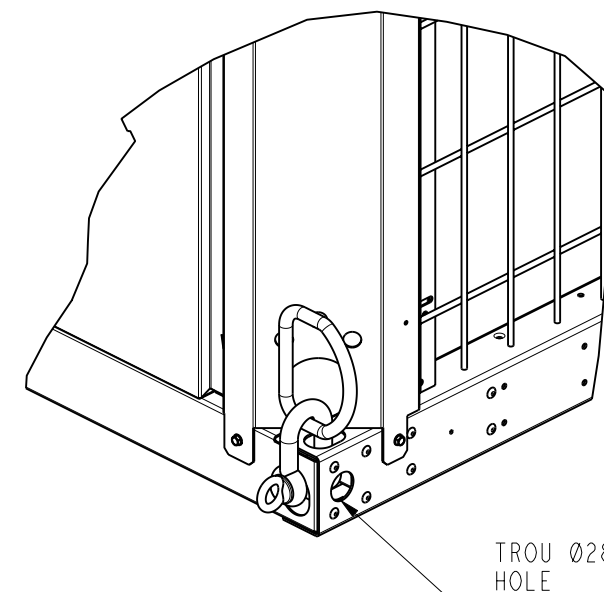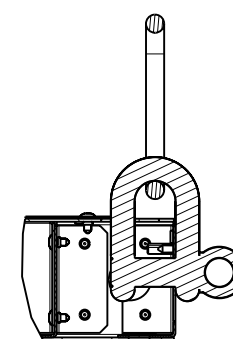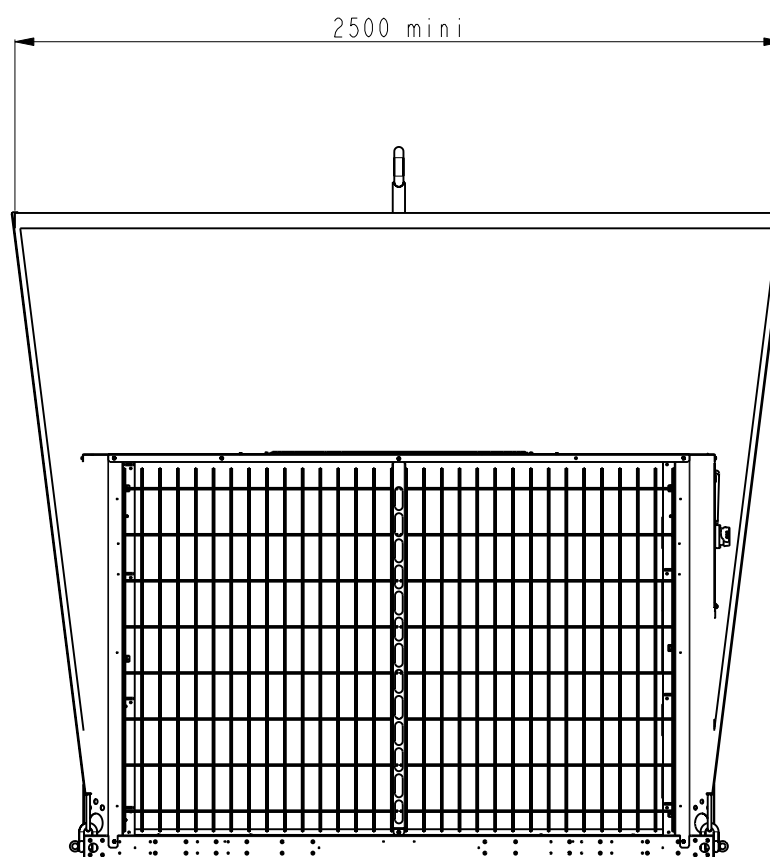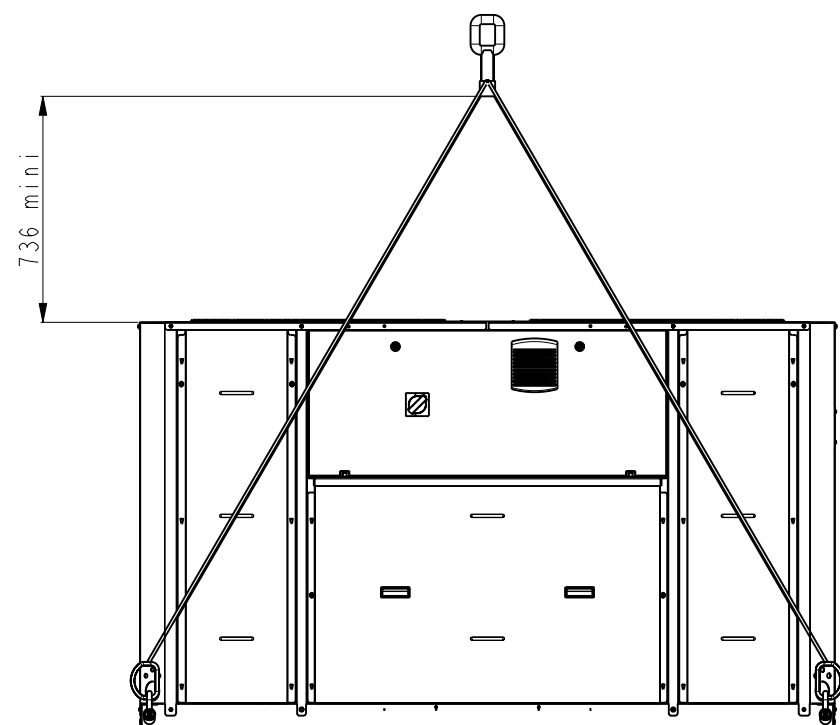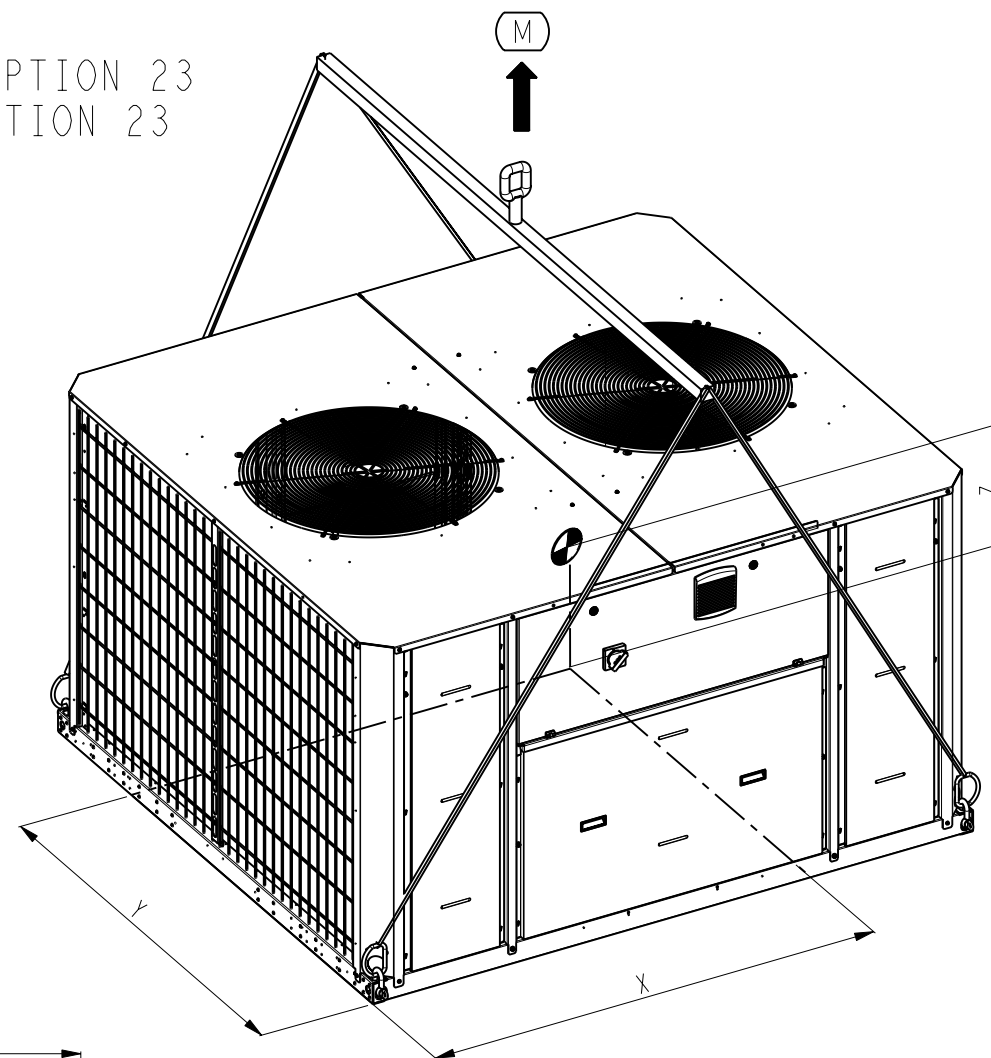


TOLERANCE	38RBS		DATE	Feuille Sheet 2/4
±10	140-160		04-11-2014	
		<b>00DCG000065400</b>	<b>B</b>	

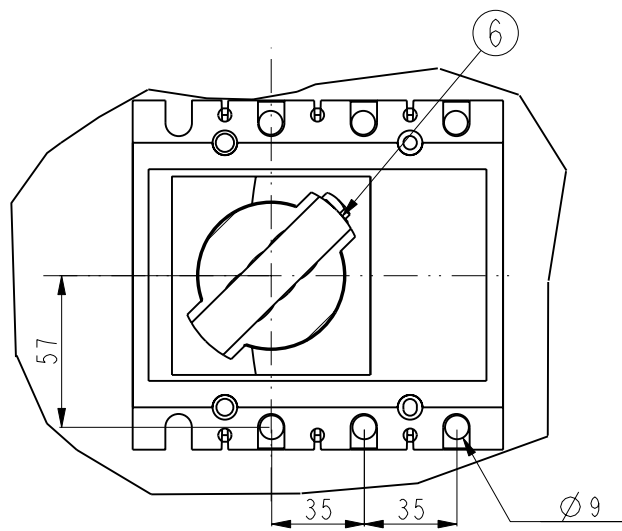


DETAIL B




VOIR DETAIL B  
SEE DETAIL

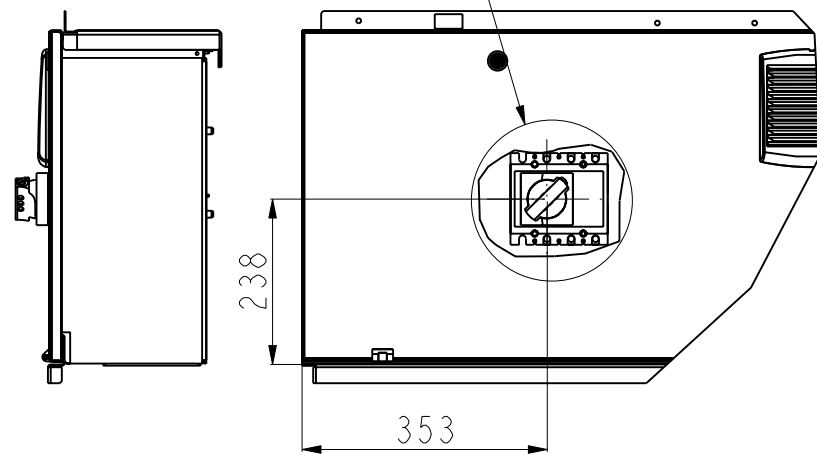

OPTION 70

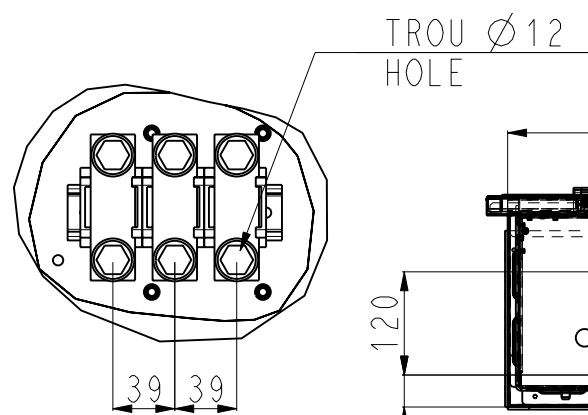

DETAIL A

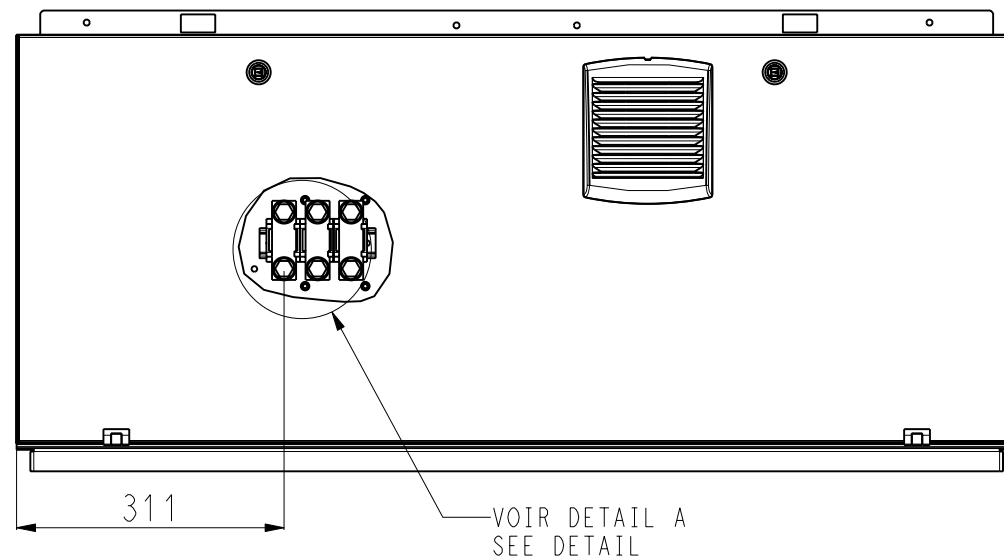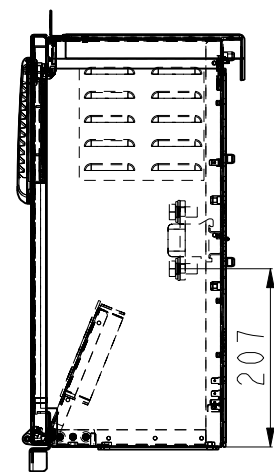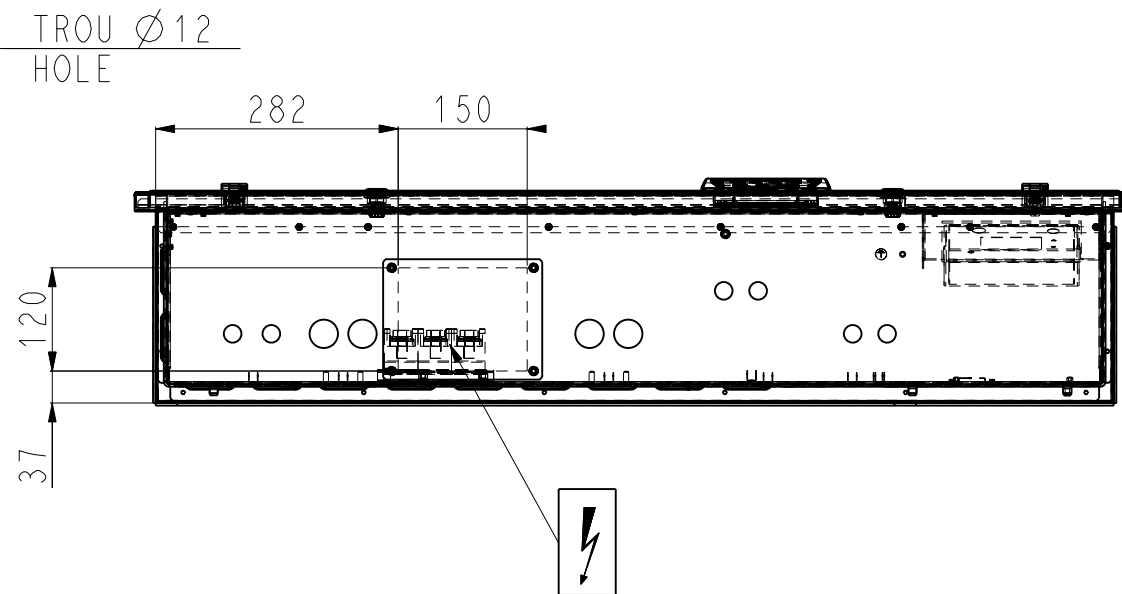

VOIR DETAIL A  
SEE DETAIL

TOLERANCE	
±10	

38RBS  
140-160




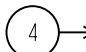
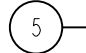

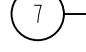



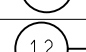

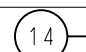



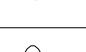









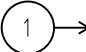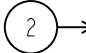
DATE  
04-11-2014

Feuille  
Sheet  
3/4  
Indice

00DCG000065400

B

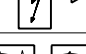	ENGLISH	FRANCAIS	GERMAIN	ESPANOL	ITALIANO
 →	Unit water inlet and outlet	Entrée et sortie eau unité	Wasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua unidade	Entrata e uscita acqua unita
 →	Water inlet and outlet OPT 049	Entrée et sortie eau OPT 049	Eintritt und austritt OPT 049	Entrada y salida agua OPT 049	Entrata e uscita acqua OPT 049
 →	Unit refrigerant inlet	Entrée réfrigérant	Eintritt Kältemittel	Entrada refrigerante	Entrata refrigerante
 →	Unit refrigerant outlet	Sortie réfrigérant	Austritt Kältemittel	Salida refrigerante	Uscita refrigerante
 →	Safety relief valve	Soupape de sécurité	Verdampfer sicherheitsventil	Valvula de seguridad	Valvola di sicurezza
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
 →	NA	NA	NA	NA	NA
 →	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrank	Caja electrica	Pannello elettrico
 →	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexión principal	Sezionatore general
 →	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Power supply unit recommend section wire (see IOM)	Raccordement électrique unité section recommandée (voir IOM)	Hauptelektrische anschluss querschnitt (IOM sehen)	Conexiones electricas unidade section recomendada (ver IOM)	Conezione elettrica de l'unità sezione racomandato(vedi IOM)
 →	Total operating weight standard unit	Poids total en fonctionnement de l'unité standard	Betriebsgewicht standard machine	Peso total en el funcionamiento una el estándar	Peso totale in funzionamento dell'unità standard
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	NA	NA	NA	NA	NA
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostieniento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostieniento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore

TOLERANCE  
±1038RBS  
140-160DATE  
04-11-2014Feuille  
Sheet  
4/4  
Indice

00DCG000065400

B